

CARACTÉRISTIQUES

- 3 sorties pour le contrôle de vitesse du ventilateur.
- 2 sorties configurables comme deux vannes tout ou rien ou vanne de 3 points.
- 2 sorties configurables comme deuxième vanne de 3 points*, sorties individuelles ou canal de volet.*
- Possibilité de contrôler des volets/rideaux avec 2 ou 3 contacts secs.
- Compatibilité avec KNX Data Secure.
- 6 entrées analogiques/numériques.
- Contrôle manuel indépendant par sortie avec bouton et LED indicateur d'état.
- Fonctions logiques.
- Temporisation sur les sorties.
- Sauvegarde des données complète en cas de panne du bus KNX.
- BCU KNX intégré (TP1-256).
- Dimensions 67 x 90 x 79 mm (4,5 unités de rail DIN).
- Montage sur rail DIN selon IEC 60715 TH35, avec pince de fixation.
- Possibilité de connecter des phases différentes sur les sorties contigües.
- Conforme aux directives CE, RCM (marques sur le côté droit).

* Sorties aptes pour charges capacitives, maximum 140 µF.

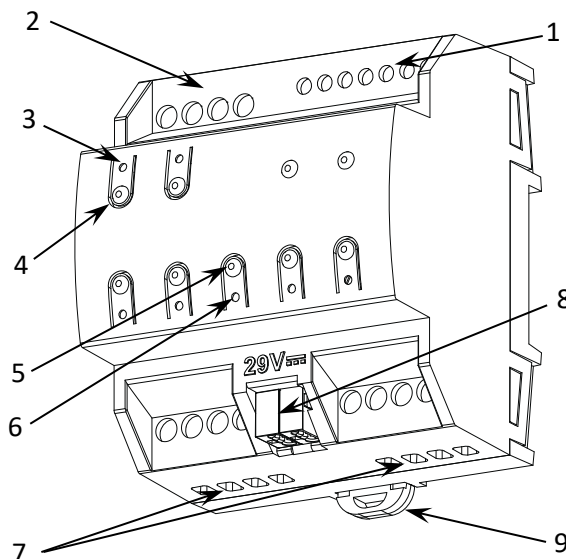


Figure 1 : MAXinBOX Hospitality v3

1. Entrées analogiques/numériques	2. Sorties ventilateur	3. LED d'état de sortie	4. Bouton de contrôle de sortie
5. Bouton de test/programmation	6. LED de test/programmation	7. Sorties vannes/individuelles/volet	8. Connecteur KNX
			9. Pince de fixation

Bouton de test/programmation : appui court pour entrer en mode de programmation. Si ce bouton est maintenu appuyé lors de la connexion du bus, le dispositif passe en mode sûr. Si ce bouton est maintenu appuyé durant plus de trois secondes, le dispositif passe en mode test. Pour effectuer une réinitialisation comme sorti d'usine de la sécurité KNX, le dispositif étant en mode sûr, il faut maintenir appuyé ce bouton pendant 10 secondes jusqu'à ce que la LED de programmation change son état.

LED de test/programmation : elle indique que le dispositif est en mode de programmation (couleur rouge). Quand le dispositif entre en mode sûr, elle clignote (en rouge) toutes les 0,5 sec. Le mode test est indiqué par la couleur verte. Pendant le démarrage (redémarrage ou après une panne de bus KNX), et n'étant pas en mode sûr, elle clignote en bleu.

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

CONCEPT		DESCRIPTION		
Type de dispositif		Dispositif de contrôle de fonctionnement électrique		
Alimentation KNX	Tension (typique)	29 V DC TBTS		
	Marge de tension	21-31 VDC		
	Consommation maximale	Tension	mA	mW
		29 V DC (typique)	5,6	162,4
	24 VDC ¹	10	240	
Type de connexion		Connecteur de bus typique TP1 pour câble rigide de 0,8 mm Ø		
Alimentation externe		Pas nécessaire		
Température de travail		0 .. +55 °C		
Température de stockage		-20 .. +55 °C		
Humidité relative de fonctionnement		5 .. 95 %		
Humidité de stockage		5 .. 95 %		
Classe de protection / Catégorie de surtension		- / III (4000 V)		
Type de fonctionnement		Fonctionnement continu		
Type d'action du dispositif		Type 1		
Période de sollicitations électriques		Long		
Caractéristiques complémentaires		Classe B		
Degré de protection / Degré de pollution		IP20 / 2 (milieu propre)		
Installation		Dispositif indépendant pour montage dans les tableaux électriques sur rail DIN (IEC 60715)		
Intervalles minimums		Pas nécessaires		
Réponse en cas de panne du bus KNX		Récupération des données selon configuration		
Réponse en cas de retour du bus KNX		Récupération des données selon configuration		
Indicateur de marche		La LED de programmation indique le mode de programmation (rouge) et le mode test (vert). La LED de chaque sortie montrera l'état de celle-ci (fixe = alimentée ; clignotante = erreur).		
Poids		246 g		
Index CTI de la PCB		175 V		
Matériau du boîtier / Temp. de test de pression à bille		PC FR V0 libre de halogènes / 75 °C (enveloppe) - 125 °C (bornes)		

¹ Consommation maximale dans le pire des cas (modèle Fan-In KNX)

SPÉCIFICATIONS ET CONNEXIONS DES SORTIES		
CONCEPT		DESCRIPTION
Type de sortie / Type de déconnexion		Sorties libres de potentiel au travers de relais bistables / micro-interruption.
Sorties par commun	Individuelles/Vannes	1
	Ventilation	3
Connexion de différentes phases (sorties type individuel ou vanne)		Possibilité de connecter des phases différentes. Il n'est pas permis de connecter des sources d'alimentation de type TBTS avec NON TBTS sur le même bloc.
Temps maximum de réponse		10 ms
Mode de connexion		Bornier à vis (max 0,5 Nm)
Section de câble		1,5-4 mm ² (IEC) / 26-10 AWG (UL)
SORTIES F1-3/V1-2		
Capacité de commutation par sortie		AC 8(4) A @ 250 VAC (2000VA) DC 5 A @ 30 VDC (150W)
Charge maximale par sortie	Résistive	2000 W
	Inductive	1000 VA
Vie utile mécanique (cycles min.)		1 000 000
SORTIES O1-2		
Capacité de commutation par sortie		AC 16(6) A @ 250 VAC (4000 VA) DC 7 A @ 30 VDC (210 W)
Charge maximale par sortie	Résistive	4000 W
	Inductive	1500 VA
Courant maximum transitoire		800 A/200 µs 165 A/20 ms
Vie utile mécanique (cycles min.)		3 000 000
Vie utile électrique (cycles min.)		100000 @ 8 A / 25000 @ 16 A (VAC)

¹ Les valeurs de vie utile peuvent varier selon le type de charge.


SPÉCIFICATIONS ET CÂBLAGE DES ENTRÉES	
CONCEPT	DESCRIPTION
Nombre d'entrées	6
Entrées par commun	6
Tension de travail	3,3 VDC sur le commun
Courant de travail	1 mA @ 3,3 VDC (pour chaque entrée)
Type de contact	Contacts libres de potentiel
Mode de connexion	Bornier à vis (max 0,5 Nm)
Section de câble	1-2,5 mm ² (IEC) / 26-12 AWG (UL)
Longueur maximale de câblage	30 m
Précision NTC (à 25 °C) ²	±0,5 °C
Résolution de la température	0,1 °C
Temps maximum de réponse	10 ms

² Pour les sondes de température Zennio.


BRANCHEMENT DES ENTRÉES

La combinaison des accessoires suivants est permise sur les entrées :

Sonde de température**

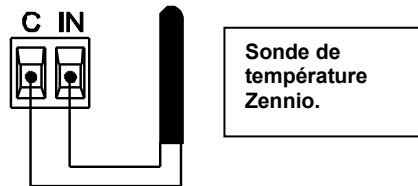


Détecteur de mouvement

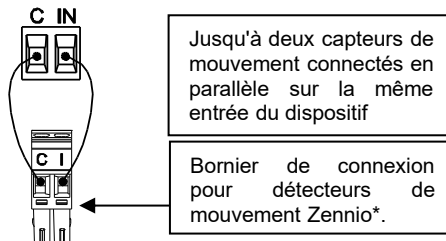

Jusqu'à deux capteurs de mouvement connectés en parallèle sur la même entrée du dispositif

Bornier de connexion pour détecteurs de mouvement Zennio*.

Interrupteur/Capteur/Bouton

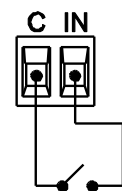

* Dans le cas du détecteur ZN1IO-DETEC-P, placez le micro interrupteur 2 dans la **position Type B**.

** La sonde de température peut être de chez Zennio ou une sonde NTC avec sa résistance connue pour trois points de l'intervalle [-55, 150 °C].

⚠ La connexion des bornes communes entre différents dispositifs n'est pas permise.

SCHEMAS DE CABLAGE

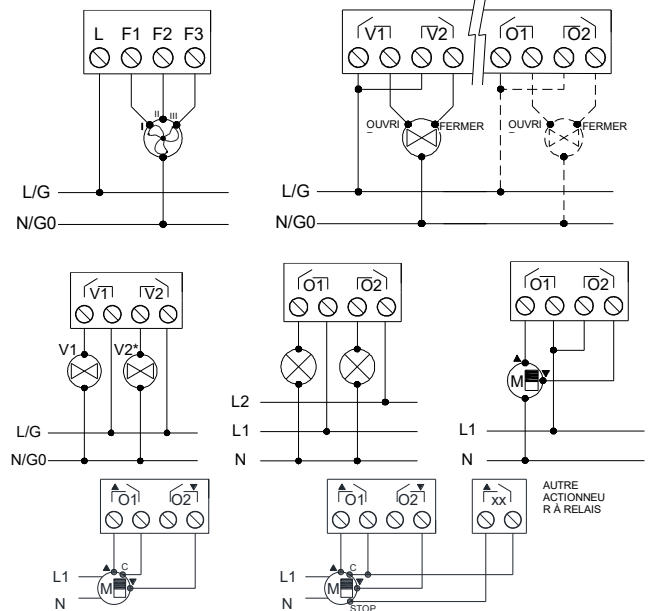



Figure 2 : Exemples de connexion (de gauche à droite et de haut en bas) : ventilateur avec 3 vitesses, 1 ou 2 vannes de trois points, 2 vannes tout-ou-rien, 2 charges à phases différentes, canal de volet, volet de 2 contacts secs et volets de 3 contacts secs.

* Pour ventilo-convecteur de deux tubes (une seule vanne tout-ou-rien), V2 peut être utilisé comme sortie individuelle (jusqu'à 4 A et charges non capacitives).


Pour les ventilo-convecteurs de 4 tubes, la vanne de froid devra toujours être connectée sur la gauche et celle de chaud sur la droite. Avant la première mise en marche, il faut s'assurer que les vannes de trois points sont bien fermées.

⚠ Pour être sûrs de l'état prévu des relais, veuillez brancher le bus KNX au dispositif avant d'alimenter le circuit de puissance.

Fixer le dispositif sur le rail DIN :

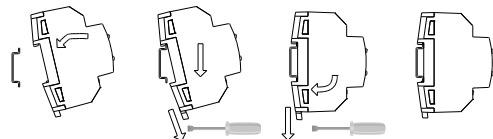

Enlever le dispositif du rail DIN :

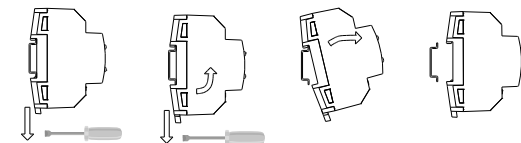

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ET NOTES ADDITIONNELLES

- Le dispositif doit être installé uniquement par des techniciens qualifiés en respectant les règles et normes exigées dans chaque pays.
- Il ne faut pas brancher la tension du réseau ni d'autres tensions externes sur aucun point du bus KNX ; cela pourrait compromettre la sécurité électrique de tout le système KNX. L'installation doit compter avec une isolation suffisante entre la tension du réseau (ou auxiliaire) et le bus KNX ou les conducteurs des autres éléments accessoires qu'il pourrait y avoir.
- L'installation domotique doit être dotée d'un dispositif qui assure un sectionnement omnipolaire. Il est conseillé d'installer un disjoncteur magnéto-thermique de 16 A. Par sécurité, il doit être ouvert avant de manipuler le dispositif.
- Une fois le dispositif installé (dans l'armoire électrique ou une boîte d'encastrement), il ne doit pas être accessible depuis l'extérieur.
- Ne pas exposer cet appareil à l'eau (y compris la condensation dans le dispositif même), ni le couvrir avec des vêtements, papiers ni aucun autre matériau durant son fonctionnement.
- Le symbole DEEE indique que ce produit contient des composants électroniques et doit être éliminé de façon adéquate en suivant les instructions indiquées dans la page <https://www.zennio.com/fr/directive-deee>.
- Ce dispositif inclut un programme avec des licences spécifiques. Pour plus d'informations, veuillez consulter <https://www.zennio.com/licenses>.