

CARACTÉRISTIQUES

- 6 blocs indépendants configurables comme : canaux de volets (jusqu'à 12), sorties individuelles (jusqu'à 24) et ventilo convecteur de 2 tubes (jusqu'à 6).
- Possibilité de contrôler des volets/rideaux avec 2 ou 3 contacts secs.
- Sorties aptes pour charges capacitives, maximum 140 µF.
- Contrôle manuel indépendant par sortie avec bouton et LED indicateur d'état.
- 2 contrôles Master Light.
- 30 fonctions logiques.
- Temporisation sur les sorties.
- Sauvegarde de données complète en cas de panne d'alimentation.
- BCU KNX intégré (TP1-256).
- Dimensions 68 x 90 x 212 mm (12 unités de rail DIN).
- Montage sur rail DIN selon IEC 60715 TH35, avec pince de fixation.
- Possibilité de connecter des phases différentes sur les sorties contigües.
- Conforme aux directives CE, RCM (marques sur le côté droit).

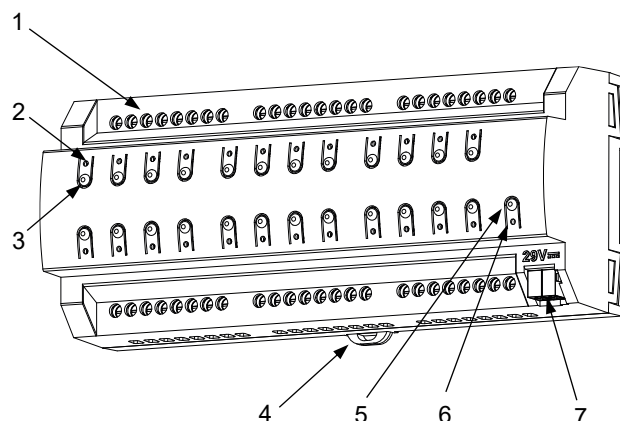


Figure 1 : MAXinBOX 24 v2

1. Sorties	2. LED d'état de sortie	3. Bouton de contrôle de sortie	4. Pince de fixation
5. Bouton de test/programmation	6. LED de test/programmation	7. Connecteur KNX	

Bouton de test/programmation : appui court pour entrer en mode de programmation. Si ce bouton est maintenu appuyé lors de la connexion du bus, le dispositif passe en mode sûr. Si ce bouton est maintenu appuyé durant plus de trois secondes, le dispositif passe en mode test.

LED de test/programmation : elle indique que le dispositif est en mode de programmation (couleur rouge). Quand le dispositif entre en mode sûr, elle clignote (en rouge) toutes les 0,5 sec. Le mode test est indiqué par la couleur verte. Pendant le démarrage (redémarrage ou après une panne de bus KNX), et n'étant pas en mode sûr, elle clignote en bleu.

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES			
CONCEPT		DESCRIPTION	
Type de dispositif		Dispositif de contrôle de fonctionnement électrique	
Alimentation KNX	Tension (typique)		29 V DC TBTS
	Marge de tension		21-31 VDC
	Consommation maximale	Tension	mA
		29 V DC (typique)	4,3
		24 VDC ¹	10
	Type de connexion		mW
			124,7
			240
Alimentation externe		Connecteur de bus typique TP1 pour câble rigide de 0,8 mm Ø	
Température de travail		Pas nécessaire	
Température de stockage		0 .. +55 °C	
Humidité relative de fonctionnement		-20 .. +55 °C	
Humidité de stockage		5 .. 95 %	
Caractéristiques complémentaires		5 .. 95 %	
Classe de protection / Catégorie de surtension		Classe B	
Type de fonctionnement		- / III (4000 V)	
Type d'action du dispositif		Fonctionnement continu	
Période de sollicitations électriques		Type 1	
Degré de protection / Degré de pollution		Long	
Installation		IP20 / 2 (milieu propre)	
Intervalles minimums		Dispositif indépendant pour montage dans les tableaux électriques sur rail DIN (IEC 60715)	
Réponse en cas de panne du bus KNX		Pas nécessaires	
Réponse en cas de retour du bus KNX		Récupération des données selon configuration	
Indicateur de marche		Récupération des données selon configuration	
Poids		La LED de programmation indique le mode de programmation (rouge) et le mode test (vert). La LED de chaque sortie montrera l'état actuel de celle-ci.	
Index CTI de la PCB		757 g	
Matériau du boîtier / Temp. de test de pression à bille		175 V	
		PC FR V0 libre de halogènes / 75 °C (carcasse) - 125 °C (bornes)	

¹ Consommation maximale dans le pire des cas (modèle Fan-In KNX)

SPÉCIFICATIONS ET CONNEXIONS DES SORTIES		
CONCEPT		DESCRIPTION
Nombre de sorties		24
Type de sortie / Type de déconnexion		Sorties libres de potentiel au travers de relais bistables avec pré-contact en Tungstène / micro-interruption.
Capacité de commutation par sortie		AC 16(6) A @ 250 VAC (4000 VA) DC 7 A @ 30 VDC (210 W)
Charge maximale par sortie	Résistive	4000 W
	Inductive	1500 VA
Courant maximum transitoire		800 A/200 µs 165 A/20 ms
Connexions sur les sorties contiguës		Possibilité de connecter des phases différentes. Il n'est pas permis de connecter des sources d'alimentation de type TBTS avec NON TBTS sur le même bloc.
Courant max par bloc		40 A
Protection contre court-circuit		NON
Protection contre surcharges		NON
Mode de connexion		Bornier à vis (max 0,5 Nm)
Section de câble		1,5-4 mm ² (IEC) / 26-10 AWG (UL)
Sorties par commun		1
Temps maximum de réponse		10 ms
Vie utile mécanique (cycles min.)		3 000 000
Vie utile électrique (cycles min.) ¹		100000 @ 8 A / 25000 @ 16 A (VAC)

¹ Les valeurs de vie utile peuvent varier selon le type de charge.

SCHEMAS DE CABLAGES


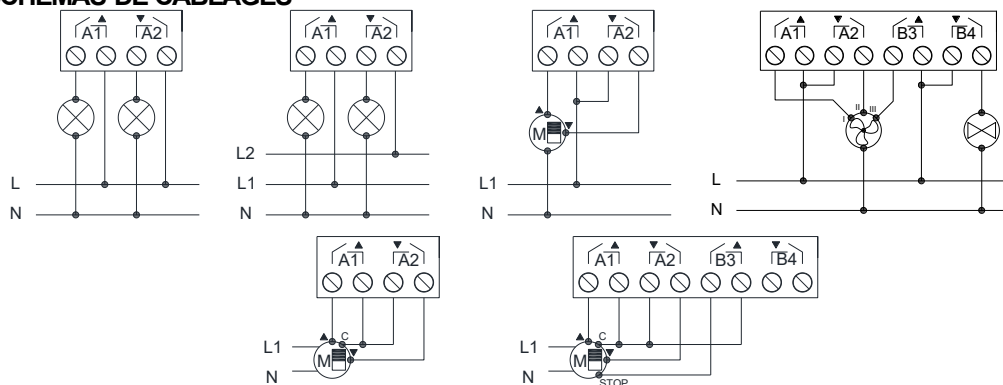


Figure 2 : Exemples de connexions (de gauche à droite et de haut en bas) : 2 charges, 2 charges sur différentes phases, volets, ventilateur-convecteur, volets avec 2 contacts secs, volets avec 3 contacts secs.

⚠ Pour être sûrs de l'état prévu des relais, veuillez brancher le bus KNX au dispositif avant d'alimenter le circuit de puissance.

Fixer le dispositif sur le rail DIN :

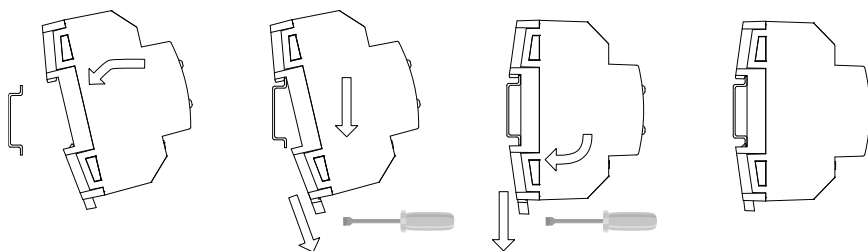

Enlever le dispositif du rail DIN :

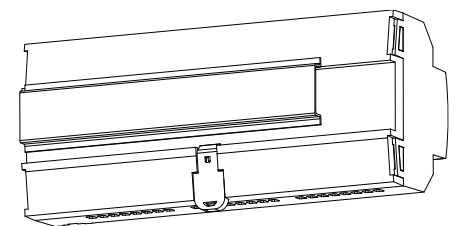
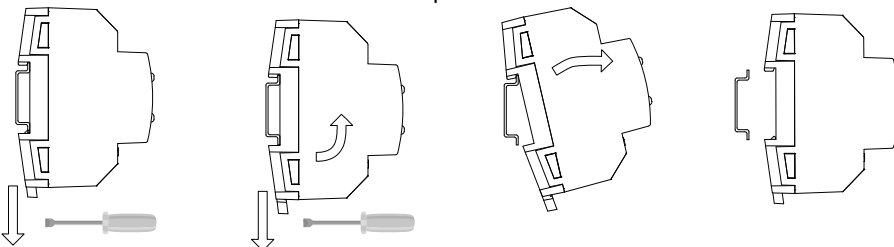


Figure 3 : Montage du dispositif sur rail DIN

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ET NOTES ADDITIONNELLES

- Le dispositif doit être installé uniquement par des techniciens qualifiés en respectant les règles et normes exigées dans chaque pays.
- Il ne faut pas brancher la tension du réseau ni d'autres tensions externes sur aucun point du bus KNX ; cela pourrait compromettre la sécurité électrique de tout le système KNX. L'installation doit compter avec une isolation suffisante entre la tension du réseau (ou auxiliaire) et le bus KNX ou les conducteurs des autres éléments accessoires qu'il pourrait y avoir.
- L'installation domotique doit être dotée d'un dispositif qui assure un sectionnement omnipolaire. Il est conseillé d'installer un disjoncteur magnéto-thermique de 16 A. Par sécurité, il doit être ouvert avant de manipuler le dispositif.
- Une fois le dispositif installé (dans l'armoire électrique ou une boîte d'encastrement), il ne doit pas être accessible depuis l'extérieur.
- Ne pas exposer cet appareil à l'eau (y compris la condensation dans le dispositif même), ni le couvrir avec des vêtements, papiers ni aucun autre matériau durant son fonctionnement.

⚠ Le symbole DEEE indique que ce produit contient des composants électroniques et doit être éliminé de façon adéquate en suivant les instructions indiquées dans la page <http://www.zennio.com/fr/directive-deee>.

■ Ce dispositif inclut un programme avec des licences spécifiques. Pour plus d'informations, veuillez consulter <https://www.zennio.com/licenses>.