

ДИММЕР KNX SR-9502FA

- KNX/EIB
- 4 канала
- 12/24/36 В
- 240/480/720 Вт



- 5.6. Незамедлительно прекратите эксплуатацию оборудования и отключите его от сети при возникновении следующих ситуаций:
- Повреждение или нарушение изоляции соединительных кабелей или корпуса изделия;
 - Погасание, мигание или ненормальное свечение подключенных источников света;
 - Появление постороннего запаха, задымления или звука;
 - Чрезмерное повышение температуры корпуса изделия.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 6.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации и обязательным требованиям государственных стандартов.
- 6.2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента продажи изделия.
- 6.3. В случае выхода изделия из строя во время гарантийного срока, при наличии товарного и кассового чеков, а также отметки о продаже в паспорте изделия, потребитель может предъявить претензии в соответствии с действующим законодательством.
- 6.4. Претензии предъявляются по месту приобретения изделия.
- 6.5. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения, а также признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации.
- 6.6. Производитель вправе вносить в конструкцию и встроенное программное обеспечение изменения, не ухудшающие качество изделия.
- 6.7. Расходы на транспортировку вышедшего из строя изделия оплачиваются покупателем.

7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- 7.1. Размещение и крепление в транспортных средствах упакованного изделия должно обеспечивать его устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств.
- 7.2. После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением, изделие должно быть выдержано без упаковки в нормальных условиях не менее 6 часов.
- 7.3. Изделие должно храниться в заводской упаковке в отапливаемом хранилище при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

8. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 8.1. Диммер – 1 шт.
- 8.2. Техническое описание, руководство по эксплуатации и паспорт – 1 шт.
- 8.3. Упаковка – 1 шт.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- 9.1. По истечении срока службы (эксплуатации) изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.
- 9.2. Утилизация может осуществляться обычным способом.

10. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

- 10.1. Цена изделия договорная, определяется при заключении договора.
- 10.2. Предпродажной подготовки изделия не требуется.

11. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА

- 11.1. Изготовлено в КНР.
- 11.2. Производитель: Sunrise Holdings (HK) Ltd.
- 11.3. Адрес: No 1058, Deng Hui Road, Min Hang Distrit, Shanghai, 201109, Китай.
- 11.4. Дату изготовления см. на корпусе устройства или упаковке.

12. ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ

Модель: _____

Дата продажи: _____

Продавец: _____ МП

Потребитель: _____



Более подробная информация
о диммере KNX SR-9502FA представлена
на сайте www.arlight.ru



1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Диммер предназначен для управления многоцветными RGBW светодиодными лентами, монохромными лентами и другими светодиодными источниками света с питанием постоянным напряжением 12/24/36 В и поддерживающими управление ШИМ (PWM).
- 1.2. Использует стандартный цифровой протокол управления KNX и совместим с сертифицированным оборудованием KNX различных производителей: ABB, SCHNEIDER ELECTRIC, SIEMENS, ZENNIO и многих других.
- 1.3. Сертификация KNX/EIB.
- 1.4. Ключевые возможности:
- Мгновенное/плавное включение/выключение;
 - Относительное диммирование;
 - Абсолютное диммирование;
 - Возможность ручного управления выходами при помощи кнопок на передней панели;
 - Индикация активности выходов;
 - Защита от КЗ, перегрева, некорректной полярности, превышения тока;
 - Индикация перегрева и превышения напряжения питания;
 - Участие в 15 сценах;
 - Отчет о состоянии, отчет об ошибке;
 - Функция освещения лестницы;
 - Отработка статуса восстановления (или сброса) шины;
 - Две предустановки значения яркости с возможностью оперативного изменения заданного значения.
- 1.5. Удобные безвинтовые пружинные клеммы питания и выходов с большой нагрузочной способностью.
- 1.6. Монтаж на плоскую поверхность.
- 1.7. Программирование через ПО ETS не ниже версии 3.x.


2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение питания	DC 12-36 В
Выходное напряжение	DC 12-36 В, ШИМ
Подключение к шине KNX/EIB	DC 21-30 В, стандартный терминал
Количество адресов управления	1 адрес
Количество выходных каналов	4 канала
Максимальный выходной ток одного канала	5 А
Максимальная суммарная мощность нагрузки	240 Вт (12 В), 480 Вт (24 В), 720 Вт (36 В)
Схема подключения нагрузки	Общий анод
Степень пылевлагозащиты	IP20
Температура окружающего воздуха	-5 ... +45 °С
Габаритные размеры	170×53.4×28 мм

3. УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА

ВНИМАНИЕ!
Во избежание поражения электрическим током перед началом работ отключите электропитание. Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

- 3.1. Извлеките диммер из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- 3.2. Закрепите диммер в месте установки.
- 3.3. Подключите светодиодную ленту или другой совместимый светодиодный источник света к выходам «А», «В», «С», «D» диммера, соблюдая полярность и порядок подключения проводов, как показано на Рисунке 1.
- 3.4. Подключите основной блок питания к клеммам «+» и «-» диммера, соблюдая полярность. Подавайте питание на все клеммы, как показано на Рис. 1.

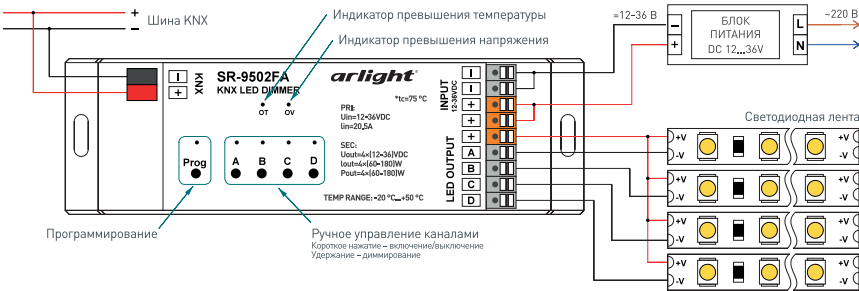

- 3.5. Подключите провода шины KNX к терминалу шины диммера.
- 3.6. Для питания шины KNX используйте специализированный блок питания KNX ARJ-KN301CC-DIN или аналогичный.
- 3.7. Убедитесь, что схема собрана правильно, соблюдена полярность подключения, и провода нигде не замыкаются.
- 3.8. Выполните настройку диммера в ПО ETS. Конфигурационный файл (*.VD4) диммера поддерживает ПО ETS не ниже версии 3.x. При начальной загрузке необходимо назначить устройству корректный адрес в соответствии с проектом (заводской адрес устройства 15.15.255).
- 3.9. Включите питание шины KNX и основного оборудования.
- 3.10. Загрузите управляющую программу из ПО ETS в устройство:
 - посредством диалога загрузки в ПО ETS иницилируйте процедуру загрузки управляющей программы.
 - коротко нажмите кнопку «PROG» на лицевой панели для перевода устройства в режим программирования. При этом индикатор состояния шины KNX начнет мигать красным, начнется загрузка программы.
 - По окончании загрузки и после автоматической перезагрузки устройства убедитесь, что индикатор шины мигает зеленым цветом. Это будет означать, что управляющая программа записана корректно и диммер готов к работе.
- 3.11. Проверьте работу оборудования согласно проекту.
- 3.12. Диммер, кроме основного режима управления по шине, поддерживает ручное управление локальными кнопками на корпусе. Короткое нажатие на кнопку включает/выключает источник света в соответствующем канале. Долгое удержание кнопки увеличивает/уменьшает яркость источника света. При отсутствии напряжения на клеммах

терминала шины KNX ручное управление диммером невозможно. Состояние канала (включен или выключен) показывает соответствующий индикатор на лицевой панели.

ВНИМАНИЕ!
По умолчанию выходы диммера программно отключены. Выходы активируются при настройке в ПО ETS и последующей загрузке управляющей программы в устройство.

- 3.13. Диммер защищен от перегрева, короткого замыкания, перегрузки и превышения напряжения питания. При наступлении указанных событий нагрузка принудительно отключается и индикаторы аварии «OT» и «OV», выведенные на лицевую панель устройства, сигнализируют об этом. Одновременно в шину отправляется телеграмма о событии. Индикатор «OT» быстро мигает, указывая на превышение температуры внутри корпуса (>70 °C). При превышении напряжения силового питания (>40 В) индикатор «OV» так же начинает быстро мигать.

ПРИМЕЧАНИЕ.
В связи с периодическим обновлением версий прошивок, работа устройства может незначительно отличаться от описанной.

4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 4.1. Соблюдайте условия эксплуатации оборудования:
 - Эксплуатация только внутри помещений.
 - Температура окружающего воздуха от -5 до +45 °C.
 - Относительная влажность воздуха не более 90 % при 20 °C, без конденсации влаги.
 - Отсутствие в воздухе паров и агрессивных примесей (кислот, щелочей и пр.).
- 4.2. Если температура корпуса во время работы превышает +70 °C, обеспечьте дополнительную вентиляцию.
- 4.3. Не допускается установка вблизи нагревательных приборов или горячих поверхностей, например, в непосредственной близости к блокам питания.
- 4.4. Не допускайте попадания воды или воздействия конденсата на устройство.
- 4.5. Соблюдайте полярность подключения и соответствие проводов.
- 4.6. Монтаж производите с учетом возможности доступа для последующего обслуживания оборудования. Не устанавливайте оборудование в места, доступ к которым будет невозможен.
- 4.7. Перед включением убедитесь, что схема собрана правильно, соединения выполнены надежно, замыкания отсутствуют. Замыкание в проводах может привести к отказу оборудования.
- 4.8. Возможные неисправности и методы их устранения.

Проявление неисправности	Причина неисправности	Метод устранения
Диммер не включается, индикаторы не светятся.	Отсутствует или несоответствующее напряжение блока питания диммера.	Проверьте и приведите в соответствие с номинальным питающее напряжение.
	Отсутствует или несоответствующее напряжение блока питания шины.	Проверьте и приведите в соответствие с номинальным напряжением на шине.
Диммер включился, но управление не выполняется.	Неправильная полярность подключения нагрузки.	Подключите нагрузку, соблюдая полярность. Если проблема не решена, светодиоды вышли из строя. Замените светодиоды.
	Не загружена или загружена некорректная управляющая программа.	Загрузите корректную управляющую программу.
	Обрыв или короткое замыкание на шине KNX.	Найдите и устраните обрыв или короткое замыкание.
	Большая дистанция между устройствами на шине KNX или недостаточное сечение кабеля.	Используйте KNX-IP шлюзы для передачи сигнала на длинные дистанции. Замените кабель.
Температура корпуса более +70 °C.	Превышена максимально допустимая мощность нагрузки.	Уменьшите нагрузку.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1. Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- 5.2. Монтаж изделия должен выполняться квалифицированным специалистом с соблюдением всех требований техники безопасности.
- 5.3. Внимательно изучите данное руководство и неукоснительно следуйте всем рекомендациям.
- 5.4. Перед монтажом убедитесь, что все элементы системы обесточены.
- 5.5. Если при включении изделие не заработало должным образом, воспользуйтесь таблицей возможных неисправностей (раздел 4). Если самостоятельно устранить неисправность не удалось, обесточьте оборудование, свяжитесь с представителем торгового предприятия и доставьте ему неисправное изделие. Не разбирайте изделие.