

CARACTÉRISTIQUES

- 2 canaux pour des charges type R L C et/ou ampoules réglables LED ou basse consommation.
- Détection automatique du type de charge R L C.
- Détection automatique de fréquence.
- Choix de courbes de variation pour basse consommation et LED.
- Possibilité de contrôle manuel en variation.
- 2 entrées analogiques-numériques.
- Sauvegarde des données complète en cas de panne du bus KNX.
- BCU KNX intégré (TP1-256).
- Dimensions 67 x 90 x 79 mm (4,5 unités de rail DIN).
- Montage sur rail DIN selon IEC 60715 TH35), avec pince de fixation.
- Conforme aux directives CE UKCA RCM (marques sur le côté droit du dispositif).

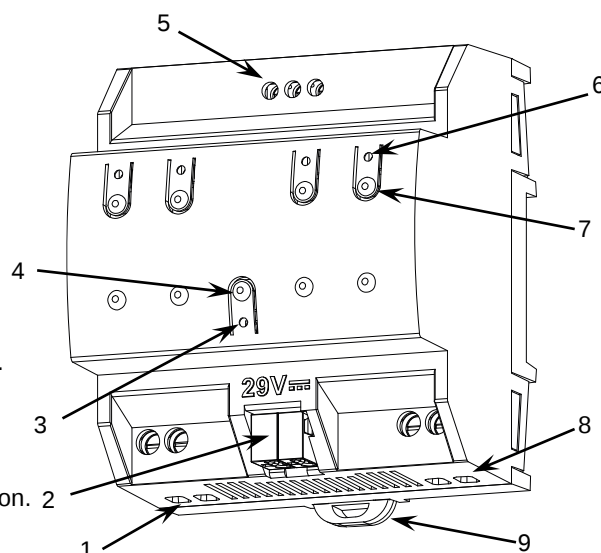


Figure 1 : DIMinBOX DX2

1. Entrée de l'alimentation externe	2. Connecteur KNX	3. LED de test/programmation	4. Bouton de test/programmation
5. Entrées analogiques/numériques.	6. LED d'état de la sortie	7. Bouton de contrôle de sortie	8. Canaux de sortie
			9. Pince de fixation

Bouton de test/programmation : appui court pour entrer dans mode de programmation. Si ce bouton est maintenu appuyé lors de la connexion du bus, le dispositif entrera en mode sûr. Si le bouton est maintenu appuyé durant plus de trois secondes, le dispositif passera en mode test.

LED de test/programmation : indique que l'appareil est en mode programmation (couleur rouge). Quand l'appareil entre en mode sûr, il clignote en rouge avec une période de 0,5 sec. Le mode test est indiqué par la couleur verte. Pendant le démarrage (ré initialisation ou après une panne du bus KNX), s'il n'est pas en mode sûr, elle émet un flash rouge.

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

CONCEPT			DESCRIPTION	
Type de dispositif			Dispositif de contrôle de fonctionnement électrique	
Alimentation KNX	Tension (typique)		29 V DC TBTS	
	Marge de tension		21-31 VDC	
	Consommation maximale	Tension	mA	mW
		29 V DC (typique)	11	319
		24 VDC ¹	15	360
Type de connexion		Connecteur de bus typique TP1 pour câble rigide de 0,8 mm Ø		
Alimentation externe			110-230 VAC 50/60 Hz	
Température de travail			0 .. +55 °C	
Température de stockage			-20 .. +55 °C	
Humidité relative de fonctionnement			5 .. 95 %	
Humidité de stockage			5 .. 95 %	
Caractéristiques complémentaires			Classe B	
Classe de protection			II	
Type de fonctionnement			Fonctionnement continu	
Type d'action du dispositif			Type 1	
Période de sollicitations électriques			Long	
Degré de protection			IP20, milieu propre	
Installation			Dispositif indépendant pour montage dans les tableaux électriques sur rail DIN (IEC 60715)	
Intervalles minimums			Pas nécessaires	
Réponse en cas de panne du bus KNX			Récupération des données selon configuration	
Réponse en cas de retour du bus KNX			Récupération des données selon configuration	
Indicateur de marche			La LED de programmation indique le mode de programmation (rouge) et le mode test (vert). La LED de chaque sortie montrera l'état de celle-ci (fixe = alimentée ; clignotante = erreur)	
Poids			210 g	
Indice CTI de la PCB			175 V	
Matériel de la carcasse			PC FR V0 libre d'halogènes	

¹ Consommation maximale dans le pire des cas (modèle Fan-In KNX)

SPÉCIFICATIONS ET CONNEXIONS DES SORTIES			
CONCEPT		DESCRIPTION	
Nombre de sorties		2	
Type de sortie		Dispositif d'interruption via semi-conducteur	
Protection contre court-circuit		Oui	
Protection contre surcharges		SI	
Méthode de connexion		Bornier à vis (max 0,5 Nm)	
Section de câble		1,5-4 mm² (IEC) / 26-10 AWG (UL)	
CHARGES ET PUISSANCE PERMISE (@ 35 °C de température ambiante autour du dispositif))			
		230 VAC	110 VAC
RLC	Canaux indépendants :	Jusqu'à 310 W,	Jusqu'à 200 W,
	Canal commun :	Jusqu'à 600 W,	Jusqu'à 400 W,
CFL y LED ¹	Canaux indépendants :	Jusqu'à 310 W,	Jusqu'à 200 W,
	Canal commun :	Jusqu'à 600 W,	Jusqu'à 400 W,

¹ Selon la charge, pour coupure inductive la charge maximale peut varier. Il est recommandé de consulter le lien suivant : https://zennio.com/documents/technical_note_diminbox-dx_list_process_fr.

De plus, pour le processus de caractérisation des charges, il est recommandé de consulter le lien suivant : https://www.zennio.com/documents/technical_note_diminbox-dx2_tests_fr.

SPÉCIFICATIONS ET CONNEXION DE L'ALIMENTATION EXTERNE			
CONCEPT		DESCRIPTION	
Fusible de protection d'alimentation	Tension	250 V	
	Intensité	10 A	
	Type de réponse	F (réponse rapide)	
Méthode de connexion		Bornier à vis (max 0,5 Nm)	
Section de câble		1,5-4 mm ² (IEC) / 26-10 AWG (UL)	

SCHEMAS DE CÂBLAGES


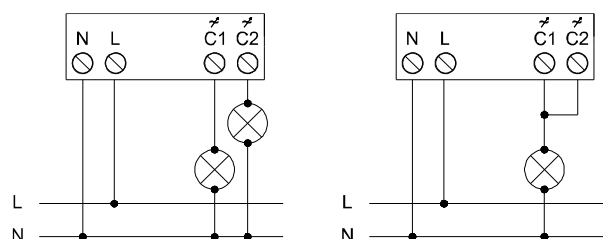


Figure 2 : Exemples de connexion (connexion des canaux individuels et d'un canal commun)

Fixer le dispositif sur le rail DIN :

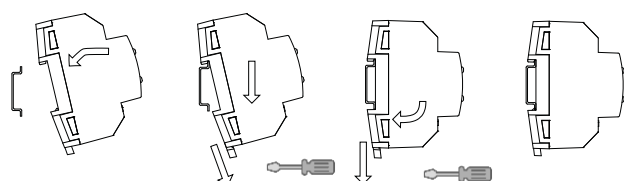

Enlever le dispositif du rail DIN :

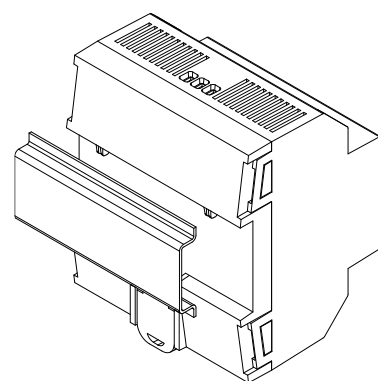
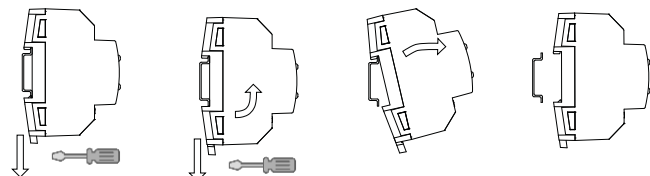




Figure 3 : Montage du dispositif sur rail DIN

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ET NOTES ADDITIONNELLES

- Le dispositif doit être installé uniquement par des techniciens qualifiés en suivant les règles et normes exigées dans chaque pays.
- Il ne faut pas brancher la tension du réseau ni d'autres tensions externes sur aucun point du bus KNX ; cela pourrait compromettre la sécurité électrique de tout le système KNX. L'installation doit compter avec une isolation suffisante entre la tension du réseau (ou auxiliaire) et le bus KNX ou les conducteurs des autres éléments accessoires qu'il pourrait y avoir.
- L'installation doit être dotée d'un dispositif qui assure un sectionnement omnipolaire. Par sécurité il est conseillé d'installer un disjoncteur magnéto-thermique, celui-ci doit être ouvert avant de manipuler le dispositif.
- Le dispositif est doté d'un fusible de protection qui, en cas d'activation, ne peut être réenclenché ni changé sauf par le service technique de Zennio.
- Une fois le dispositif installé (dans l'armoire électrique ou une boîte à encastrer), il ne doit pas être accessible depuis l'extérieur.
- Ne pas exposer cet appareil à l'eau (y compris la condensation dans le propre dispositif), ni le couvrir avec des vêtements, papiers ou autre matériel durant son fonctionnement.
- Le symbole DEEE indique que ce produit contient des composants électroniques et doit être éliminé de façon adéquate en suivant les instructions indiquées dans la page <http://zennio.com/normativa-raee>.

CHARGES AUTORISEES


- R = Résistives
- L = Inductives
- C = Capacitives
- CFL = Lampes de basse consommation variables
- LED = Lampes LED variables

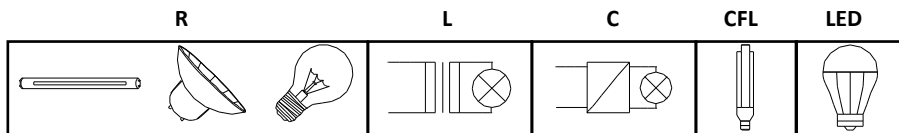

Veuillez vérifier que les charges utilisées sont variables.


COMBINAISON DE CHARGES

- Si se mélangent les charges résistives (R) avec des charges inductives (L), les charges résistives ne doivent pas dépasser 50 % de la charge totale.
- Si se mélangent les charges résistives (R) avec des charges capacitives (C), les charges capacitives ne doivent pas dépasser 50 % de la charge totale.
- **Le mélange de charges inductives avec des charges capacitives N'EST PAS PERMIS.**
- Ne mélangez pas les ampoules de basse consommation ou LED avec des charges R L C.
- Il n'est pas recommandé de mélanger des ampoules de basse consommation, LED ou transformateurs de différents modèles sur le même canal car le fonctionnement pourrait se voir affecté.

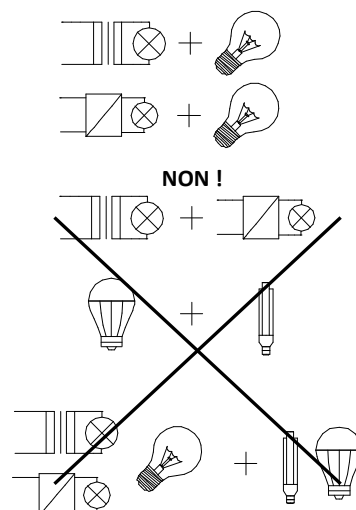

PROTECTION DE SURCHAUFFE

- Lorsque la température ambiante est trop élevée, le variateur se réglera lui-même, à un maximum de 20 %.
- Une fois que la température ambiante aura diminué, le variateur reprendra son fonctionnement normal. Veuillez consulter le manuel.

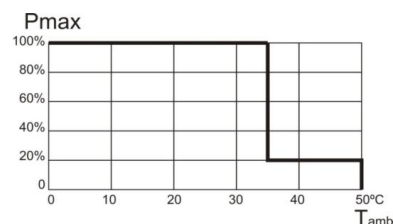

SPÉCIFICATIONS ET CÂBLAGE DES ENTRÉES


CONCEPT	DESCRIPTION
Nombre d'entrées	2
Entrées par commun	2
Tension de travail	3,3 VDC sur le commun
Courant de travail	1 mA @ 3,3 VDC (pour chaque entrée)
Type de contact	Contacts libres de potentiel
Méthode de connexion	Bornier à vis (max 0,5 Nm)
Section de câble	0,5-2,5 mm ² (IEC) / 26-12 AWG (UL)
Longueur maximale de câblage	30 m
Longueur de la sonde NTC	1,5 m (extensible jusqu'à 30 m)
Précision NTC (à 25 °C) ²	±0,5 °C
Résolution de la température	0,1 °C
Temps maximum de réponse	10 ms

² Pour sondes de température Zennio.

BRANCHEMENT DES ENTRÉES


N'importe quelle combinaison des accessoires suivants est permise sur les entrées :

Sonde de Température**

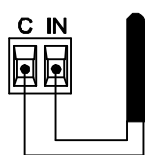

Sonde de température de Zennio.


Détecteur de Mouvement



Jusqu'à deux capteurs de mouvement connectés en parallèle sur la même entrée du dispositif.

Borne de connexion du détecteur de mouvement Zennio*.

Interrupteur/Capteur/ Bouton



* Dans le cas du détecteur ZN1IO-DETEC-P, placez le micro interrupteur 2 dans la **position Type B**.

** La sonde de température peut être de chez Zennio ou une sonde NTC avec sa résistance connue pour trois points de l'intervalle [-55, 150°C].



Il n'est pas permis la connexion des bornes communes entre dispositifs.

NOTIFICATION D'ERREURS

ERROR	DESCRIPTION LEDS	NOTIFICATION VISUELLE
Court-circuit	Clignotement alternatif toutes les 0,25 secondes des LEDs du canal en court-circuit. De plus, la LED de programmation clignotera en bleu en cas de blocage.	CANAL LED prog. (bleu) TEMPS
Sur tension	Clignotement simultané toutes les 0,25 secondes sur le canal en surtension. De plus, la LED de programmation s'allumera en bleu en cas de blocage.	CANAL LED prog. (bleu) TEMPS
Surchauffe	Les quatre LEDs clignent toutes les secondes.	CANAL TEMPS
Panne d'alimentation	Clignotement de l'une des LED de chaque canal toutes les secondes.	CANAL TEMPS
Fréquence anormale	Clignotement séquentiel (pendant 1 seconde) d'une des LEDs de chaque canal.	CANAL TEMPS
Mauvais paramétrage	Une LED du canal clignote avec une fréquence de 1 seconde et l'autre avec une fréquence de 0,25 secondes.	CANAL TEMPS